


## ■ MD2B-4114S 環境設定

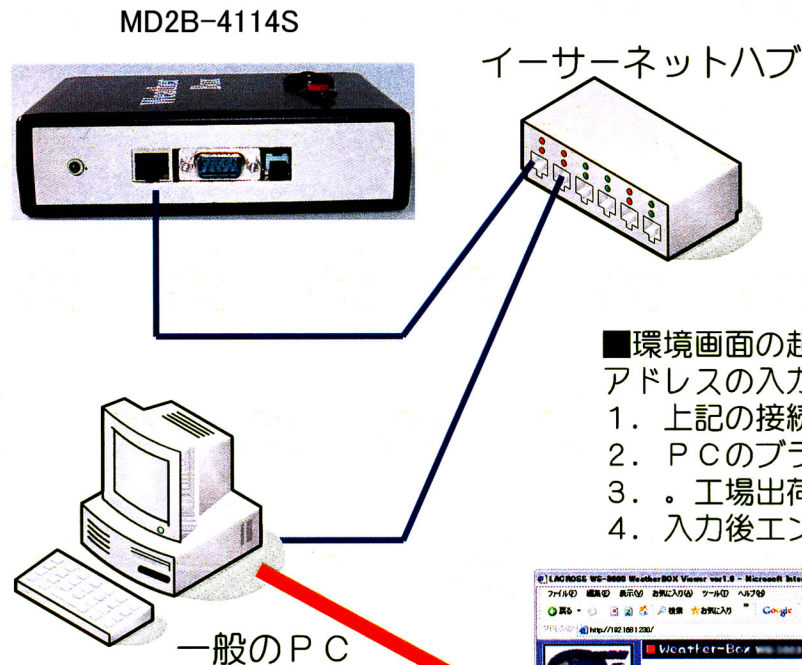

MD2B-4114Sの環境設定を行なうには、インターネットエクスプローラ（IE7以上）のブラウザがインストールされたパソコン（PC）を使用します。設定する際の接続は左図のような構成になります。

### ■ 環境画面の起動方法

アドレスの入力フィールドにMD2B-4114SのIPアドレスを入力します


1. 上記の接続を行なった後、MD2B-4114Sの電源SWをONにします。
2. PCのブラウザを起動します。
3. 工場出荷時：<http://192.168.1.230/>
4. 入力後エンターキーを押下すると

左記のような画面が表示されます。



## ■ MD2B-4114Sのコントロールセンター（測定モニター画面）

MD2B-4114Sのコントロールセンターを開くと現在の測定値が表示されます。  
右上部の日付時間は、MD2B-4114S本体の内蔵クロックの時間です。

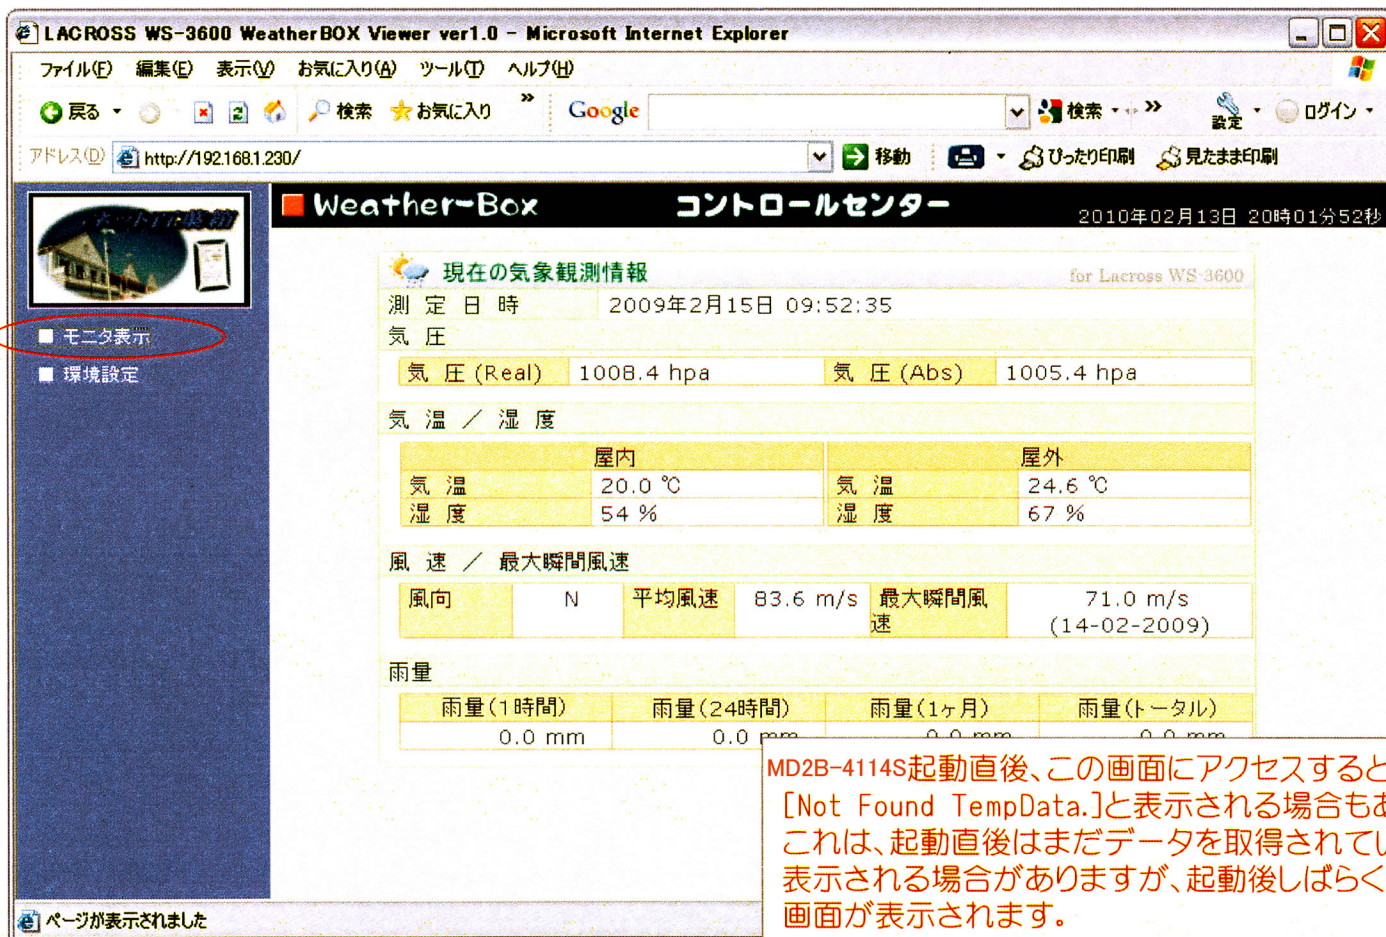

The screenshot shows a web browser window titled "LACROSS WS-3600 WeatherBOX Viewer ver1.0 - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows "http://192.168.1.230/". The page title is "Weather-Box コントロールセンター" and the timestamp is "2010年02月13日 20時01分52秒".

On the left sidebar, there are two menu items: "■ モニタ表示" (highlighted with a red circle) and "■ 環境設定".

The main content area displays "現在の気象観測情報" for "Lacross WS-3600". The data is as follows:

測定日時	2009年2月15日 09:52:35		
気圧			
気圧 (Real)	1008.4 hpa	気圧 (Abs)	1005.4 hpa
気温 / 湿度			
	屋内		屋外
気温	20.0 °C	気温	24.6 °C
湿度	54 %	湿度	67 %
風速 / 最大瞬間風速			
風向	N	平均風速	83.6 m/s
		最大瞬間風速	71.0 m/s (14-02-2009)
雨量			
雨量 (1時間)	雨量 (24時間)	雨量 (1ヶ月)	雨量 (トータル)
0.0 mm	0.0 mm	0.0 mm	0.0 mm

At the bottom left, a message says "ページが表示されました".

A red-bordered text box at the bottom right contains the following text:

MD2B-4114S起動直後、この画面にアクセスするとこの画面が [Not Found TempData.]と表示される場合もありますがこれは、起動直後はまだデータを取得されていない時に表示される場合がありますが、起動後しばらくするとこの画面が表示されます。



# ■ MD2B-4114Sコントロールセンター(環境設定画面)

MD2B-4114Sの環境設定画面を開くと現時点での設定値が表示されます。  
各項目については、設置される環境に合わせて設定してください。

The screenshot shows a web browser window titled "LACROSS WS-3600 WeatherBOX Viewer ver1.0 - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows "http://192.168.1.230/". The page content includes a sidebar with "環境設定" (Environment Settings) selected, a main header "Weather-Box コントロールセンター", and several configuration sections:

- 機器ID: 1001 ※機器IDは、内部で設定されていますので変更できません。
- 時刻調整: 2010年2月13日 20時09分42秒 (SetTime button)
- 本体: IP-アドレス: 192.168.1.230 (SetAddr button)
- 本体: サブネットマスク: 255.255.255.0
- 本体: GateWayアドレス: 192.168.1.100
- 本体: DNSアドレス: 218.42.151.130
- 転送サーバー: アドレス: 218.42.151.137 (SetServer button)

※アドレス等を変更した場合には本体を再起動してください。

IPアドレス等の変更については、設定後、必ず MD2B-4114S を再起動してください。

# ■ MD2B-4114Sコントロールセンター(ネットワーク設定)

MD2B-4114Sのネットワークの設定については以下の要領で行ないます。

■ 本体: IP-アドレス	192	168	1	230	SetAddr
■ 本体: サブネットマスク	255	255	255	0	
■ 本体: GateWayアドレス	192	168	1	100	
■ 本体: DNSアドレス	218	42	151	130	
■ 転送サーバー: アドレス	218	42	151	137	SetServer

※アドレス等を変更した場合には本体を再起動してください。

本体のIP-アドレス  
サブネットマスク  
GateWayアドレス  
DNSアドレス  
をそれぞれ入力して  
「SetAddr」ボタンをク  
リックします。

転送サーバー: アドレ  
スを入力して  
「SetServer」ボタンをク  
リックします。

- ・各アドレスは、設置場所のネットワーク管理者にお尋ねください。
- ・IPアドレス等の変更については、間違いのないように注意してください。  
間違ったアドレスを入力して再起動すると、PCからのアクセスが一切受け付  
けなく場合があります。(その場合にはメーカー対応になります)

- ・一度設定した各アドレス情報はメモしておかれる事をお勧めいたします。

- ・転送サーバー: アドレスは、「ネット百葉箱」サービスサーバーのアドレスになっております。  
お客様が任意でサービスサーバーを設置するとき以外は変更はしないでください。



# ■ MD2B-4114Sのデータ保存(データロガー)

MD2B-4114Sの計測値は本体に接続されるSD-Cardに保存されます。

付属のSD-Cardは、予めデータ保存用にフォーマットされていますのでそのままお使いいただけます。

MD2B-4114S用のSD-Cardをご自分で準備される場合には以下の手順でSD-Cardを作成します。

**※フォルダー名は必ず半角小文字で作成します。**

①新しいSD-CardをPCに接続して「マイコンピュータ」の中にアイコンが表示されることを確認します。確認されたアイコンを右クリックして「フォーマット」を選択します。

②フォーマット画面で「ファイルシステム」をFAT32に設定し、「開始」をクリックします。

③フォーマットが終了したらSD-Cardのアイコンを開いてその中を右クリックし「新規作成→フォルダ」を選択して「新しいフォルダー」を作成、そのフォルダー名を「data」に変更します。

④dataフォルダーをクリックして開き同様の手順で「op3600」のフォルダーを作成します。

上記の作業が完了しましたらSD-CardをPCより取り出してMD2B-4114Sに到着してご使用になれます。