


## 止金具のセット方法


ベルトを必要な長さでカット

**共通  
準備**


ベルトは荷の外周に対して50~60cm  
長めに引き出してカットしておきます。

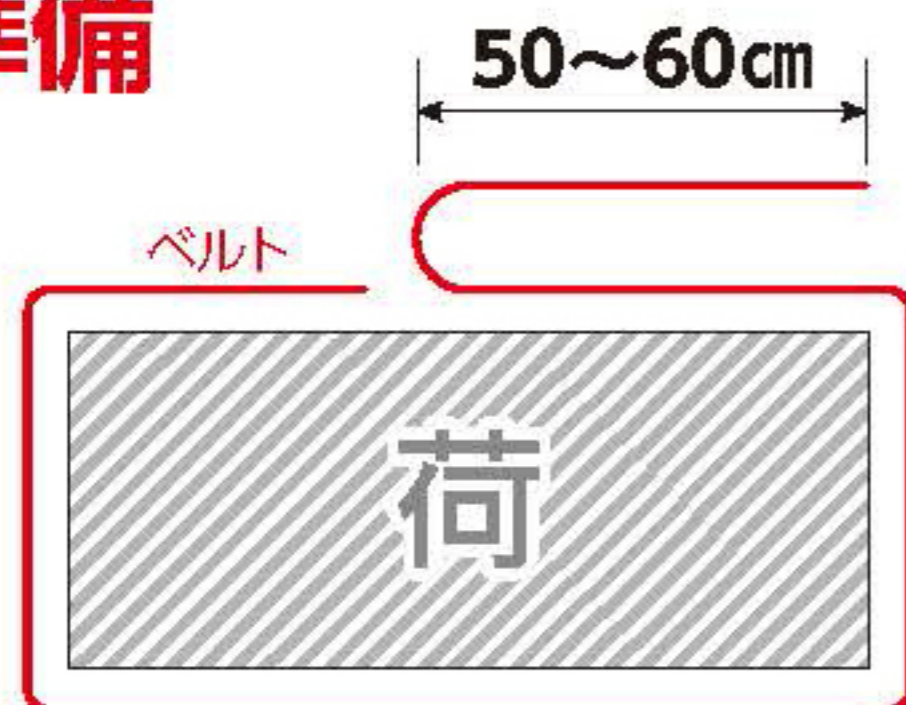

### M15KRJタイプのセット

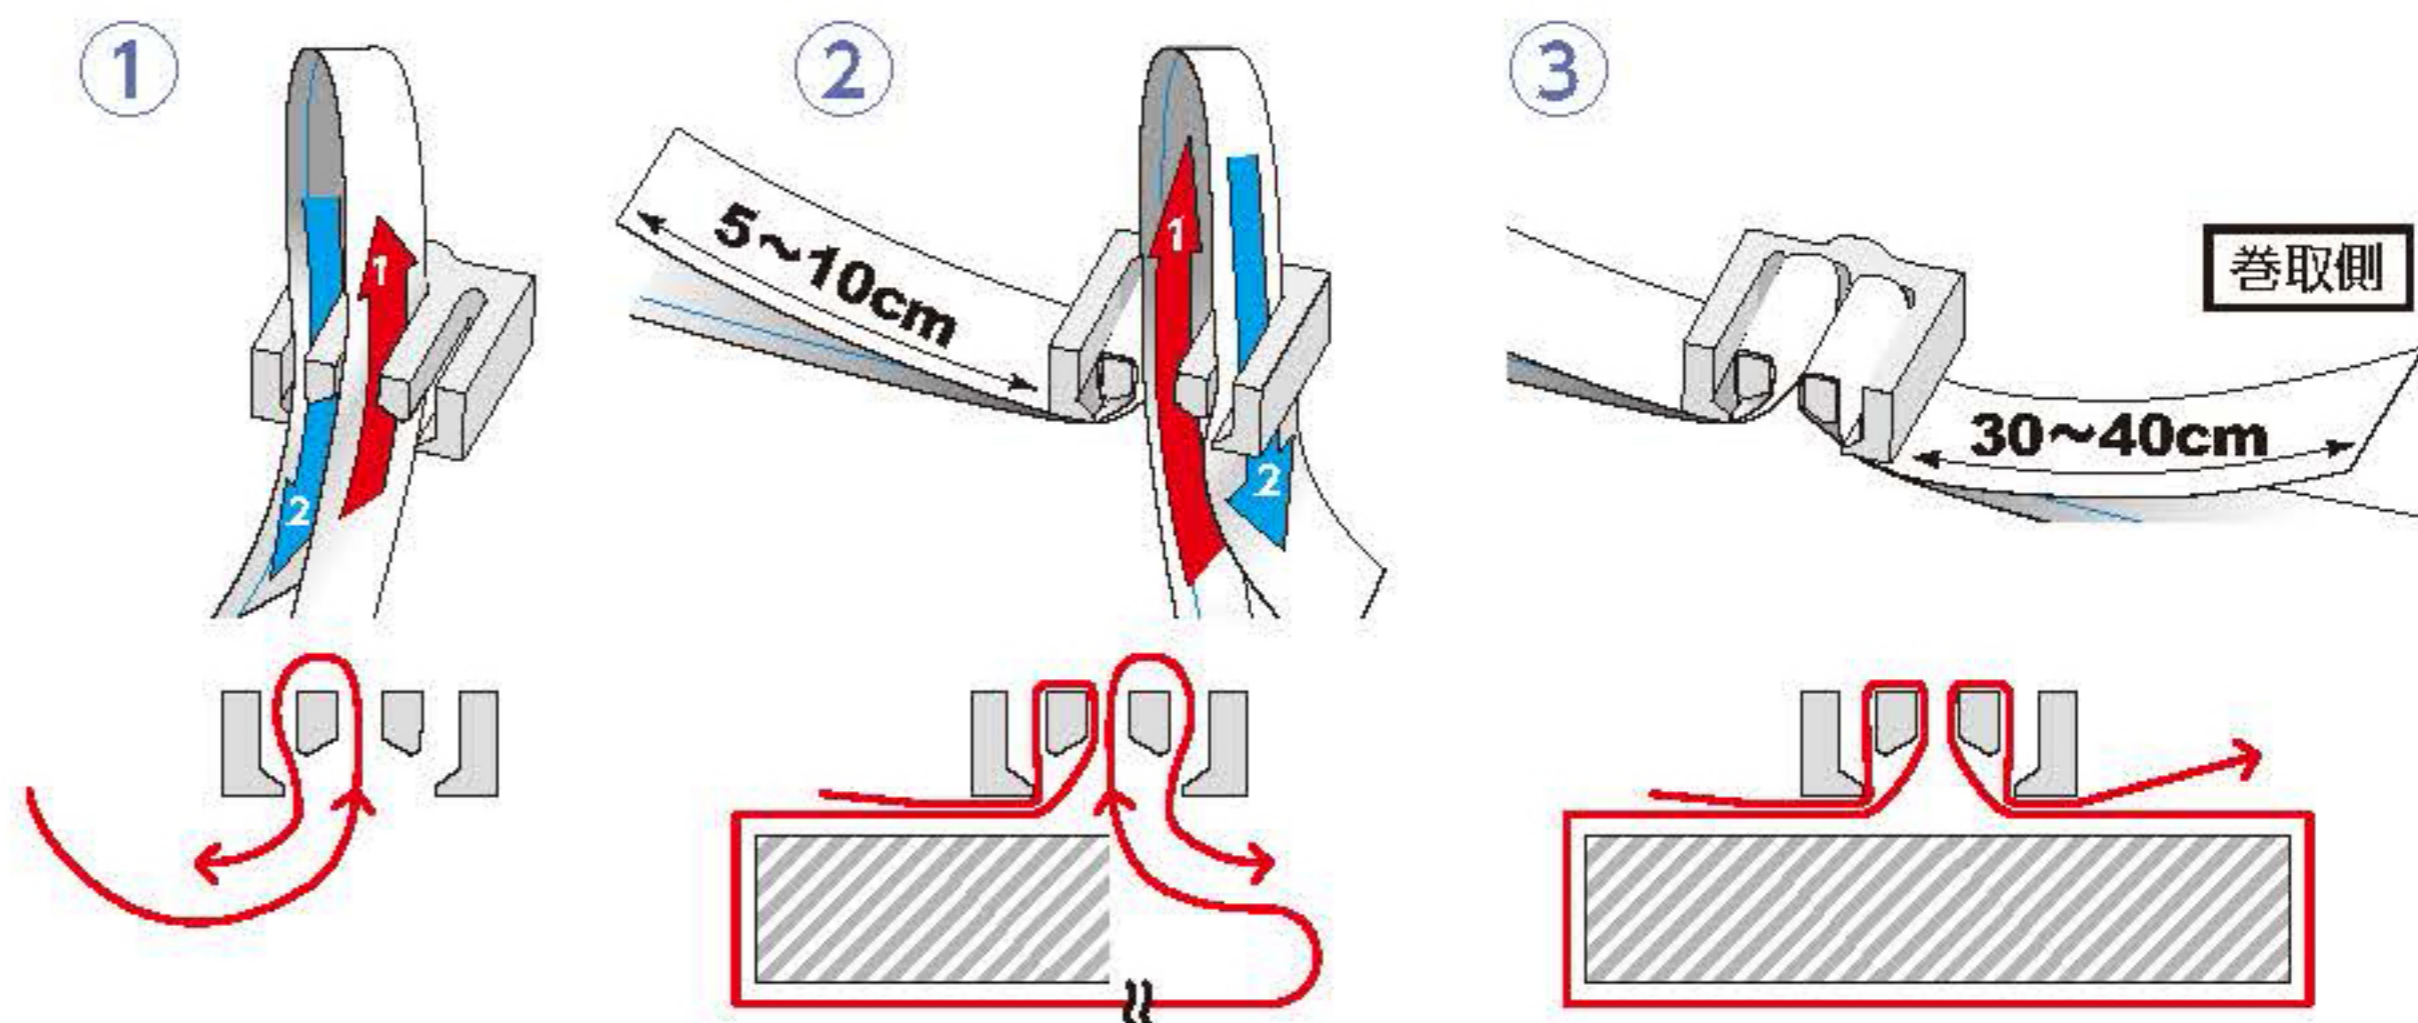

### M15KR/M15KRAタイプのセット

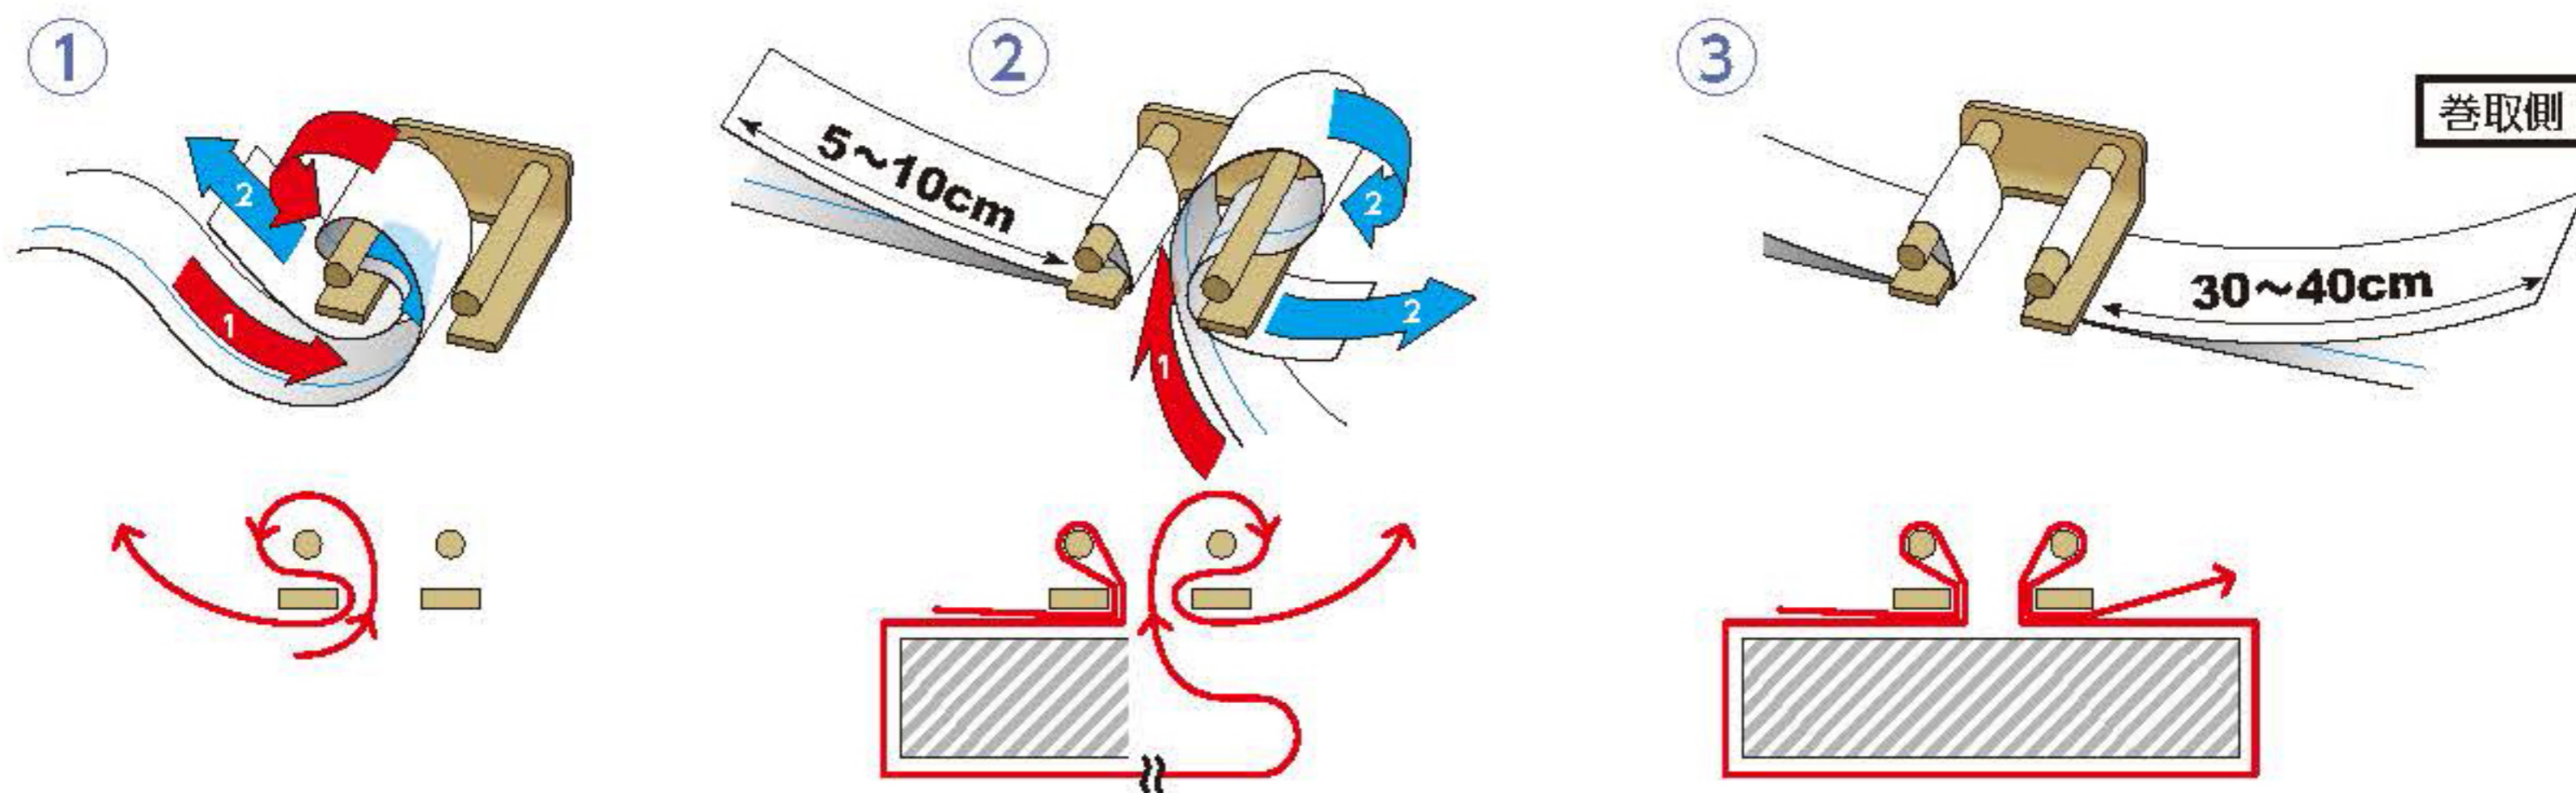

### M15RAR/M15TARタイプのセット

